




**1.** Si inizia sistemando le righe lungo i segni tracciati sulla soletta.

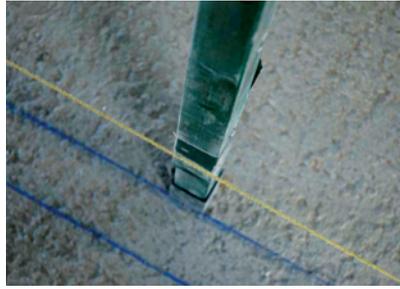

**2.** È importante che le righe vengano messe a piombo, allineandole con la corda ad un intervallo di 70 cm.



**3.** Lungo le tracce disegnate si sistemano le strisce elastiche perimetrali che isolano le pareti dal resto degli elementi strutturali.



**4.** Prima di posare la prima fila di mattoni si stende uno strato di colla sulla striscia elastica.



**5.** I mattoni hanno i lati maschio e femmina per essere incastrati con precisione. Si applica della colla sul lato maschio per far aderire i mattoni della fila superiore.




**6.** Con HispaPlano il taglio eseguito con il tagliamattoni è pulito, preciso, rapido e semplice anche per chi non è esperto.



**7.** Le file devono essere sovrapposte in modo alternato, per non far mai coincidere le giunture verticali.



**8.** Gli incastrati per unire due pareti si effettueranno nelle file pari (2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>). Grazie alla qualità dei mattoni HispaPlano gli incastrati si praticano in modo facile e pulito, mantenendo l'integrità degli elementi.

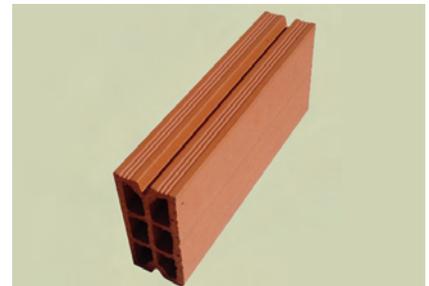

**9.** Esiste un elemento speciale per il termine superiore delle pareti. Ha misure ridotte e permette di adattarsi a qualsiasi altezza.



**10.** Tra il colmo della parete ed il soffitto si lascia uno spazio di 3 o 4 cm, da riempire di gesso a presa controllata.



**11.** Sempre grazie alla qualità degli elementi HispaPlano, le tracce per il passaggio di cavi e tubi si praticano con un flessibile in maniera semplice e pulita.



**12.** Una volta cementati i tubi, le canaline e le scatole degli impianti, la planarità 100% ed l'assorbimento minore del 10% permettono una perfetta finitura con intonaco umido (6- 15 mm).



**13.** Si può anche realizzare la finitura con pannelli di cartongesso. In questo caso è molto importante che le scatole degli interruttori sporgano di 15 mm dai mattoni, per poi trovarsi allo stesso livello del pannello.



**14.** Una volta calcolata la posa dei pannelli di cartongesso, si stende uno strato di adesivo Hispalam con una cazzuola (con denti da 1 cm) su tutta la superficie.



**15.** La stesura uniforme dell'adesivo è necessaria per la corretta adesione del pannello di cartongesso su tutta l'altezza della parete.



**16.** Si praticano le aperture per gli interruttori e le prese elettriche sui pannelli in cui è necessario.



**17.** Per un fissaggio perfetto del cartongesso ai mattoni ceramici è indispensabile l'uso della riga. La parete Hispalam è così pronta per l'applicazione della finitura.



**18.** Inizialmente si deve applicare l'adesivo sulle giunture dei pannelli. Si sovrappongono le strisce di carta per evitare la formazione di crepe.



**19.** Una volta asciugatosi il gesso si applica la mano di intonaco. Tutta la superficie deve così rimanere uniforme e liscia al tatto.



**20.** La parete è ora liscia. La finitura perfetta ed impeccabile facilita qualsiasi operazione: imbiancatura, stuccatura, finitura liscia, applicazione di tappezzeria...



**21.** Pareti Hispalam comprende anche soluzioni per il soffitto. Gli installatori autorizzati risolvono i problemi specifici di ogni lavorazione.