


1. Prace należy rozpocząć od ustawienia słupków niwelujących ważne jest aby, słupki niwelujące były stabilnie zamocowane.



2. Ustawiamy w miejscach zaznaczonych, stawienia ściany w odstępie 70 cm równo z linką.

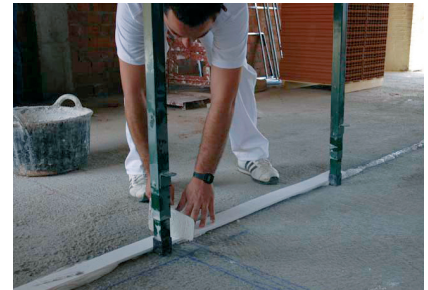

3. Wzdłuż zaznaczonej dolnej linii, umieszczamy pomiędzy bloczkiem Ceramicznym a podłoga konstrukcji, taśmę (izolacyjno-uszczelniającą).



4. Przed położeniem pierwszej warstwy bloczków ceramicznych, nakładamy pastę łączącą na taśmie ułożoną na podłodze.



5. Dzięki swojej formie bloczki ceramiczne łączą się precyzyjnie i równo.



6. Krojenie bloczków Hispa Plano jest łatwe, dokładne, szybkie i czyste.



7. Układamy bloczki w rzędzie równolegle poziomo, nigdy pionowo.



8. Dzięki swojej budowie, wiązania bloczków w narożnikach jest proste i nie narusza struktury bloczka.



9. Istnieje jeden bloczek ceramiczny o mniejszych wymiarach, do wykończenia górnych partii ściany.



10. Przy wykończeniach przysufitnych pozostawiamy szczelinę 3-4 cm wypełniając gipsem murarskim.



11. Dzięki jakości i budowie bloczków ceramicznych HispaPlano nie wymaga, kucia kanałów poziomych na kable.



12. Przygotowanie instalacji i puszek jest szybkie i czyste.



13. Bardzo ważne jest żeby kostki na gniazda wystawały 15 mm aby w momencie nakładania płyt regipsowych miały równą płaszczyznę.



14. Równomiernie nałożenie kleju jest bardzo istotne dla zachowania prawidłowego przylegania płyty regipsowej.



15. Przyklejamy płyty regipsu do ścianki pozostawiając 1,5 cm szczeliny od podłogi.



16. Wycinamy otwory na kostki gniazd.



17. Dla równego łączenia płyt, używamy długiej niwel murarski.



18. Następnie nakładamy tasme łączącą wykorzystując pastę gipsową.



19. Gdy pasta gipsowa jest sucha, sprawdzamy gładkość i równość powierzchni.



20. Tak przygotowane ściany do bloczki HispaPlano, gotowe są do Malowania.



21. System HispaPlano posiada również rozwiązania dla sufitów.