




1. Для кладки перегородки производят разметку места установки и установку направляющих маяков.

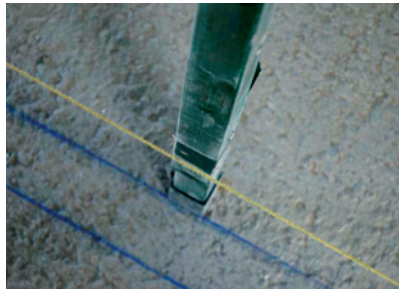

2. Очень важно, что бы линия разметки была правильно и аккуратно нанесена, а маяки надежно выставлены по шнуру и вертикали с шагом в 70 см.



3. По произведенной разметке укладывают эластичную ленту, на которой будет стоять перегородка.



4. Первый ряд укладывается на эластичную ленту на кладочной смеси.



5. Керамические камни имеют в нижней стороне паз, в верхней гребень, по периметру места установки камня наносят кладочную смесь и устанавливают камень легким надавливанием, совмещая паз и гребень.




6. Керамические камни HispaPlano позволяют легко и точно произвести обрезку до требуемых размеров гелятиновыми ножницами, срез получается ровный, без сколов.



7. Кладка рядов производится в разбежку, т.е. со смещением на половину ширины камня по отношению к предыдущему ряду.



8. Крепление перегородок в местах примыкания к стенам путем заведения второго и четвертого рядовых камней перегородки в пазы в стене, подготовленные для этого. Поверхность перегородки из камней HispaPlano получается ровной и качественно подогнанной.

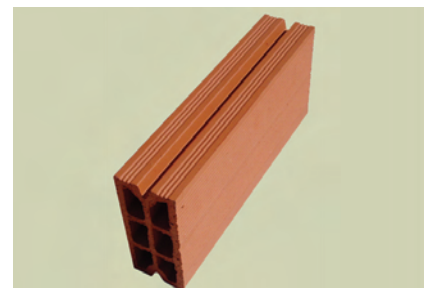

9. Выпускается камень подгонки, специально разработанный для верхнего ряда кладки, с меньшей высотой, который позволяет избежать излишней подрезки.



10. При устройстве примыкания перегородки к перекрытию необходимо оставлять зазор между перегородкой и перекрытием в 3 – 4 см., который заполняется быстро твердеющей гипсовой смесью.



11. Благодаря форме и качеству камней HispaPlano штробы для электропроводки легко прорезаются штроборезом, легко устраиваются розеточные гнезда.



12. Качество перегородки позволяет 100 % -ую планируемость электропроводки, распаячных коробок, розеток, 10% - ое водопоглощение позволяет оштукатуривать перегородки гипсовыми штукатурками с толщиной слоя 6 – 15 мм.



13. При варианте облицовки перегородок гипсокартонными листами PYL очень важно, чтобы распаячные коробки и подразетники выступали на поверхность каменной кладки на 15 мм. для того, чтобы после наклейки листов они были на уровне конечного покрытия.



14. После разметки гипсовых листов на поверхность керамической перегородки наносят равномерным слоем гипсовую клеящую смесь Hispalam зубчатым шпателем с высотой зуба 1 см. на всю поверхность перегородки.



15. Одинаковое распределение гипсовой смеси обязательно для того, чтобы гипсокартонные листы на всю поверхность перегородки наклеивались одинаково хорошо.



16. Перед наклеиванием гипсокартонный лист необходимо подрезать по размеру, если это необходимо и прорезать все отверстия для розеток и т.д.



17. Для контроля ровности наклейки гипсокартонных листов необходимо использовать правило, после наклейки гипсокартонных листов Tabique Hispalam можно приступать к заделке швов в них.



18. Сначала должны быть заполнены гипсовой смесью швы между листами. Затем на швы наклеивается бумажная лента для предотвращения трещин в швах. Сверху шов зашпаклевывают шпатлевкой.



19. После высыхания шпатлевки ее зашлифовывают. После этого вся поверхность перегородки должна быть одинаково ровной и гладкой.



20. Поверхность перегородки готова к окраске или наклеиванию любых типов обоев.



21. Гипсокартонными листами Hispalam так же можно оклеивать потолки помещения.