


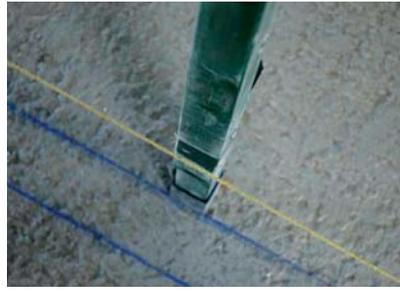

1. Para empezar, se colocan las reglas siguiendo el trazado que marca el replanteo sobre el forjado.



2. Es importante que las reglas estén cuidadosamente aplomadas, alineadas con cuerda y a una distancia adecuada entre ellas (unos 70 cm).



3. A lo largo del replanteo se colocan las bandas elásticas perimetrales que aíslan el tabique del resto de los elementos estructurales.



4. Antes de proceder a colocar la primera hilada de placa cerámica se echa cola sobre la banda perimetral para fijar el tabique.



5. Las piezas de placa cerámica son machihembradas y encajan con precisión entre sí. Sobre las canaletas, a ambos lados de los machos, se aplica cola para asegurar el agarre con las piezas de la hilada superior.



6. Con HispaPlano el corte con la guillotina es limpio, preciso, rápido y sencillo; incluso para una persona sin experiencia.



7. La colocación de las filas ha de ser de forma contrapeada, nunca coincidiendo las piezas verticalmente.



8. Las trabas para el encuentro de los tabiques se harán en las hiladas pares (2ª y 4ª). Gracias a la calidad de los ladrillos HispaPlano las trabas se realizan de forma fácil y limpia, quedando las piezas perfectamente ajustadas y manteniendo su integridad.



9. Existe una pieza de ajuste especialmente diseñada para el acabado superior del tabique, con medidas más pequeñas y que permite ajustarlo a la altura entre forjados.



10. El encuentro con el forjado superior se realiza dejando una junta de 3 a 4 cm que se rellena con yeso de fraguado controlado.



11. De nuevo gracias a la calidad de la placa cerámica HispaPlano, las rozas y cajas se abren limpiamente con las rozadoras.



12. Una vez recibidos los tubos, cajas e instalaciones, la Planeidad 100% y la absorción menor del 10% permiten un enlucido perfecto, con yeso húmedo (6-15 mm).



13. Otra opción es realizar el acabado con placa de yeso laminado (PYL). Es muy importante que las cajas sobresalgan unos 15 mm para que al pegar la placa de yeso laminado PYL queden al nivel del acabado final.



14. Una vez realizado el replanteo de las placas de yeso laminado, sobre la pared cerámica, se reparten masas equidistantes de pasta de agarre Hispalam que se extienden con llana dentada de 1 cm por toda la superficie.



15. El llaneado uniforme de la pasta es imprescindible para que después la placa de yeso laminado (de suelo a techo) pegue perfectamente.



16. En las placas que sea necesario, debe realizarse el marcado y apertura de cajas.



17. Para un ajuste perfecto de la placa de yeso laminado con el ladrillo cerámico es imprescindible usar la regla de paño. De este modo el Tabique Hispalam queda listo para iniciar el encintado.



18. Inicialmente se deben cargar de pasta las juntas de las placas. Sobre la pasta se pega la venda o cinta de papel para evitar fisuras. Esta se sujeta con una segunda carga de pasta.



19. Una vez seca la pasta se aplica la mano de afinado. Realizada esta operación, toda la superficie debe aparecer lisa y uniforme al tacto.



20. La pared está lista. Un acabado perfecto e impecable que facilita cualquier operación: pintura lisa, estuco, terminado en liso, empapelado,...



21. Tabique Hispalam también incluye soluciones para los techos.

Los instaladores homologados resuelven las necesidades de cada obra.